



Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.


1 Desembale la impresora

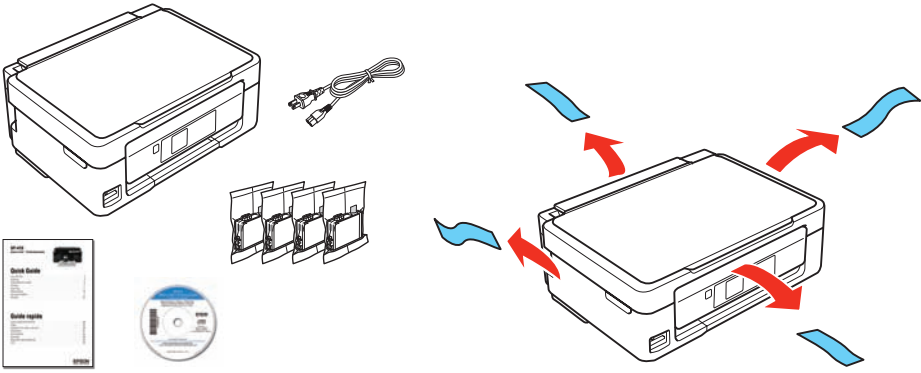


2 Encienda y ajuste la impresora

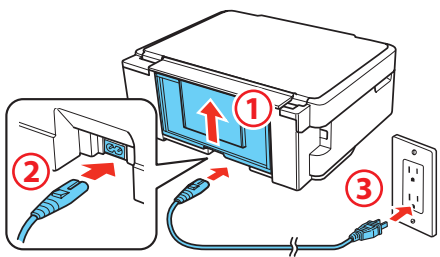

Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.

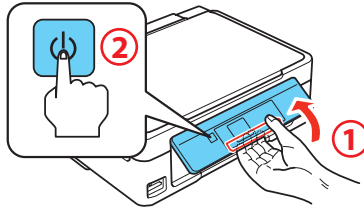

Precaución: No baje el panel de control sin primero apretar la barra de liberación que se encuentra por debajo o podría dañar el producto.




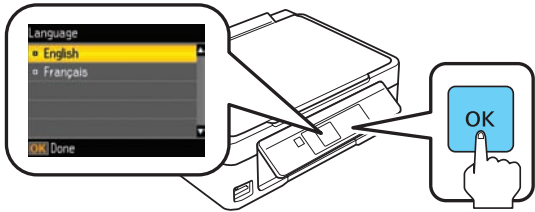


Para seleccionar inglés como su idioma, pulse **OK**.






Si desea cambiar el idioma, pulse ▲ o ▼ para seleccionarlo, luego pulse **OK**.

Nota: Puede cambiar el idioma después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

3 Cargue papel

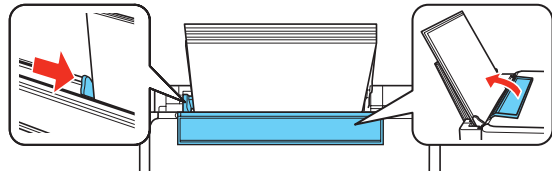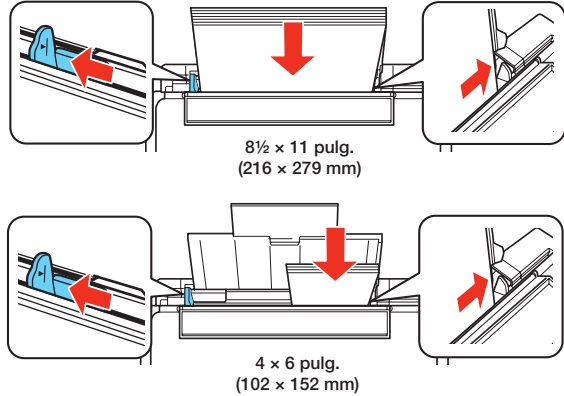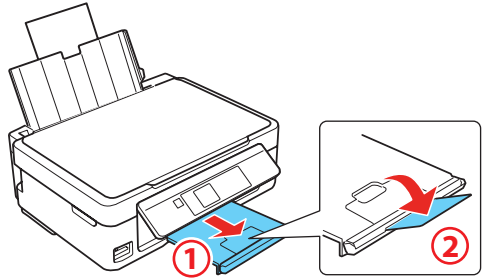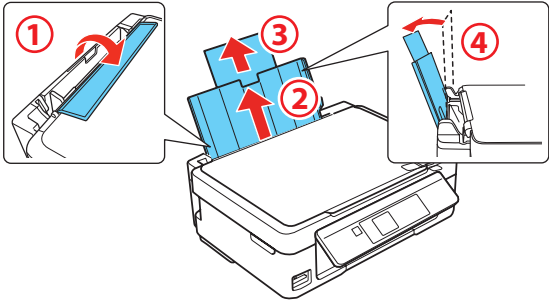

4 Instale los cartuchos de tinta

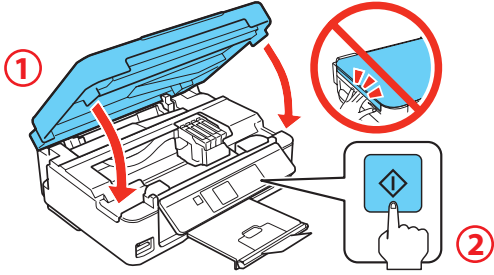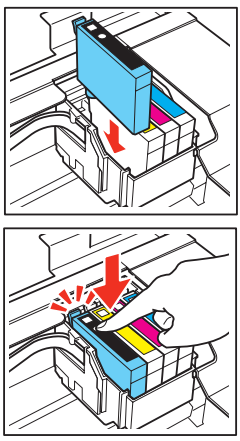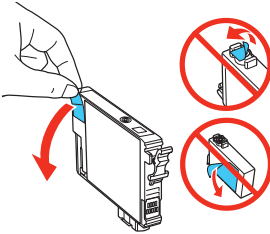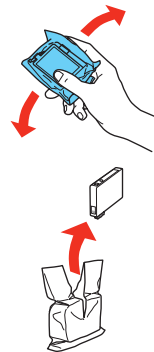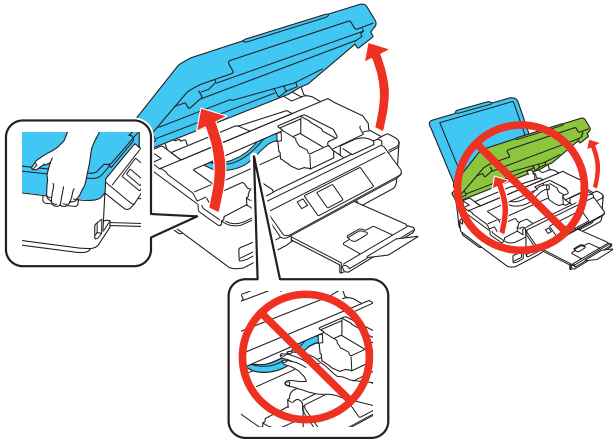

Pulse para cargar el sistema de suministro de tinta. La carga tomará aproximadamente 4 minutos.

Nota: Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.

Precaución: No apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

5 Instale el software

Mac OS X: Espere hasta que se termine de cargar la tinta antes de instalar el software.

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD, descargue el software:

Windows: [www.epson.com/support/xp410win](http://www.epson.com/support/xp410win)  
Mac OS X: [www.epson.com/support/xp410mac](http://www.epson.com/support/xp410mac)

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD.

3 Windows 8: Haga clic en el mensaje de la unidad de CD/DVD que aparece en la pantalla de su computadora. Luego, seleccione **Run Setup.exe**. Si no ve esta opción, navegue a la unidad de CD/DVD y haga doble clic en **Setup**.  
Windows (otras versiones): Si aparece la ventana AutoPlay, haga clic en **Run Setup.exe**.

Mac OS X: Haga doble clic en el icono **Epson**.

4 Haga clic en **Install** (Windows) o en **Continue** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.

5 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes conexiones:

• **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**

Para la primera instalación, se recomienda usar un cable USB (no incluido) para simplificar la configuración inalámbrica. Después de que la impresora esté conectada a la red, se le indicará que retire el cable. Es necesario instalar el software en cada computadora que va a utilizar la impresora para imprimir.

Si está utilizando Mac OS X 10.6, 10.7 o 10.8, o si no tiene un cable USB, tendrá que utilizar los botones de la impresora para seleccionar los ajustes inalámbricos.

Para obtener información acerca de Wi-Fi Direct™, consulte el manual *User's Guide* en línea.

Asegúrese de tener el nombre (SSID) y la contraseña de su red a la mano.

• **Direct USB connection (Conexión USB directa)**

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. Las contraseñas se deben ingresar en la caja correcta. Utilice los botones de función para seleccionar letras mayúsculas (**AB12**), minúsculas (**ab12**), símbolos (1#%@ [**Symbol**]) o espacios (**Space**), y para borrar caracteres (**←**).

Pulse ▲, ▼, ◀, ▶ de la impresora para resaltar una letra o un botón de función. Pulse **OK** para seleccionarlo.


Resalte **Done** y luego pulse **OK**.

La pantalla de la impresora está oscura.

Pulse cualquier botón para activar el producto.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que la impresora esté encendida y que el cable USB esté bien conectado tal como se muestra a continuación:

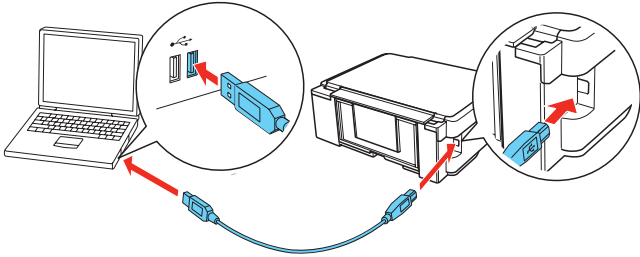

¿Preguntas?

Quick Guide\*

Contiene instrucciones básicas sobre cómo hacer fotocopias, imprimir, escanear y resolver problemas.

User's Guide\*

Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Guide** en Mac OS X) para acceder al manual *User's Guide* en línea.

En pantalla\*

Seleccione **Help** o ? cuando esté utilizando el software.

Internet\*

Visite [epson.com/support](http://epson.com/support) (EE.UU.) o [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canadá).

Teléfono\*

Hable con un especialista de soporte llamando al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados.

Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

\* Disponible solamente en inglés y en francés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle) para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita papel y tinta?



Utilice papel especial Epson con cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Para obtener los suministros adecuados cuando los necesite, puede adquirirlos en Epson® Supplies Central® visitando la página [www.epson.com/ink3](http://www.epson.com/ink3) (ventas en EE.UU.) o la página [www.epson.ca](http://www.epson.ca) (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DESIGNED for EXCELLENCE™

Epson printers, ink and specialty papers.

Cartuchos de tinta de la XP-410

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Negro	200	200XL
Cian	200	200XL
Magenta	200	200XL
Amarillo	200	200XL



Imprima en cualquier lugar, a cualquier hora\*



Puede imprimir de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Puede imprimir documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier lugar en el mundo. Aprenda más en la página [www.epson.com/connect](http://www.epson.com/connect).

\* La mayoría de las funciones requieren una conexión de Internet a la impresora además de un dispositivo con capacidad de conexión a Internet y/o correo electrónico.

¿Problemas?

Si experimenta problemas durante la configuración, consulte la siguiente información:

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.



EPSON, DURABrite y Supplies Central son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.  
Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.  
La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2013 Epson America, Inc. 4/13

